SAMSUNG

# POKYNY PRE POUŽÍVATEĽA

MODEL: RL22FC**
RL24FC**

SLOVENSKY

- Pred použitím si prečítajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tejto príručke a túto príručku si poriadne uschovajte pre referenciu do budúcnosti.
- Pred pripojením k napájaniu si, prosím, prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre referenciu do budúcnosti.
- Akákoľvek zmena, spôsobená nepretržitým zdokonaľovaním našich produktov, vzťahujúca sa na túto príručku, nebude uvedená v žiadnom dodatočnom upozornení.

**Zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.samsung.com/global/register**

Voľne stojace zariadenie

# OBSAH


**POPIS DIELOV . . . . . 2**
**POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI. . . . . 3**
**PRÍPRAVY PRED POUŽITÍM . . . . . 4**
**INŠTALÁCIA A NASTAVENIE . . . . . 5**
**SKLADOVANIE POTRAVÍN . . . . . 7**
**ÚDRŽBA A ČISTENIE . . . . . 8**
**DEMONTOVANIE PRÍSLUŠENSTVA . . . . . 9**
**RIEŠENIE PROBLÉMOV. . . . . .11**


Tieto pokyny obsahujú tri podobné modely RL22FC** a RL24FC**, pričom RL24FC** v tomto popise dominuje.
* Zastupujúca farba:
S - strieborná, W - biela

- Prečítajte si túto príručku a používajte ju podľa pokynov. Správy, ktoré sú označené ako „Varovanie“ a „Poznámky,“ sú o bezpečnosti a majú vysokú dôležitosť.
  Prečítajte si ich pozorne a opakovane.

**VAROVANIE** — Znamená, že ak sa nedodržia pokyny o nebezpečných podmienkach, môže vzniknúť možné a vážne poškodenie.

**POZNÁMKY** — Znamenajú, že ak sa nebude predchádzať určitým prípadom, môžu vzniknúť mierne poškodenia alebo zlyhania výkonu.

- V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, vedecké materiály alebo výrobky citlivé na teplotu.
  - Produkty vyžadujúce presnú reguláciu teploty nesmiete v chladničke skladovať.
- Spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerať alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

# ■ POPIS DIELOV

## *Vlastnosti produktu*

- Mechanické ovládanie: vstavaný snímač teploty ovláda vnútornú teplotu presnejšie.
- Ochrana životného prostredia bez použitia flóru: toto zariadenie je šetrné na životné prostredie.
- Spoľahlivý výkon: V tomto produkte sa používa bezspojový vysokoefektívny kompaktor s vynikajúcim výkonom a vysokou spoľahlivosťou.
- Rozumná štruktúra: rozvrhnutie mraziaceho telesa hore a mrazničky dole môže znížiť stratu chladiacej energie a výkonu. Často používané horné mraziace teleso môže uľahčiť prístup. Polica mraziaceho telesa sa môže polohovo nastaviť s objemom potravín.
- Zadržanie pachov: Mraznička sa skladá zo zásuviek, aby sa zaistilo jednoduché uskladnenie potravín a zabránilo sa miešaniu pachov.
- Plochá zadná časť: Vstavaný kondenzátor sa ľahko čistí.

## *Príslušenstvo*

| Názov / Model | HORNÁ ZÁSUVKA | PRIEČINOK NA ZELENINU | KRYT NA ZELENINU | OCHRANNÝ PRVOK NA VAJÍČKA | OCHRANNÝ PRVOK NA FĽAŠKY | PRIEČINOK NA VAJÍČKA | POLICA - SPODNÁ | ZÁSOBNÍK NA ĽAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RL24FC** | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| RL22FC** | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |

## *Popis dielov (napríklad model RL24FC**)*

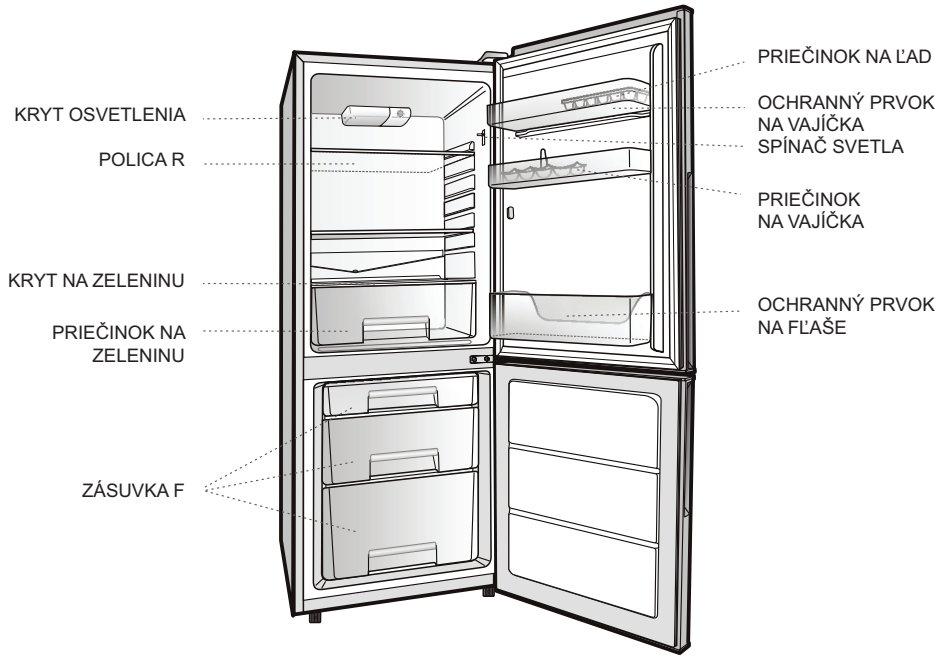

# POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI

**VAROVANIE**

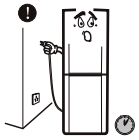

- Ak je prívodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho príslušný servisný technik, prípadne podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
  Sieťové napájanie by sa po vypnutí nemalo opätovne pripojiť v rámci 5 minút, aby sa zabránilo poškodeniu kompresora.

- Nepoužívajte horľavé spreje, ako napríklad spreje s farbou alebo laky, ktoré pravdepodobne zvýšia možnosť výbuchu.
  Poznámka: Zariadenie nenechávajte v exteriéri a nevystavujte ho dažďu.



- Nedovoľte, aby sa deti na zariadení hrali alebo sa na neho vešali, pretože takáto činnosť poškodí zariadenie alebo zraní deti.

- Zadnú časť zariadenia udržujte z dosahu vody, aby sa predišlo poškodeniu izolácie.

- Časté vkladanie horúcich predmetov alebo časté prípadne dlhotrvajúce otvorenie zvýši vnútornú teplotu, ktorá sa vo všeobecnosti obnoví v rámci 24 hodín.
- Nedostatočné zatvorenie dverí alebo veľké množstvo vložených horúcich položiek, prípadne dlhotrvajúceho otvorenie môže mať za následok blikanie indikátora teploty, nedostatočný efekt chladenia alebo dlhodobé spustenie;

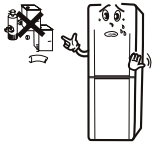

- Neskladujte horľavé, prípadne výbušné nebezpečné položky a silné kyseliny alebo alkalické leptavé chemikálie, ako napríklad bután, éter, benzén, skalica, benzín, alkohol atď. Tekuté potraviny vo fľaškách nedávajte do mrazničky, pretože by to malo za následok prasknutie fľašky.

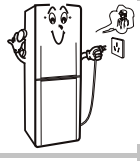

- Nepokračujte v používaní chybného alebo poškodeného zariadenia. Odpojte napájanie a zavolajte miestne servisné stredisko.
- Zariadenie sa musí namontovať tak, aby ste sa po inštalácii mohli ľahko dostať k zásuvke.

**VAROVANIE**

Ak uniká plyn, zatvorte plynový ventil a pred vytiahnutím zástrčky vyvetrajte, pretože pri odpájaní vznikajú iskry, ktoré by pravdepodobne spôsobili nehodu.

# ■ POZNÁMKY K BEZPEČNOSTI

**POZNÁMKY**

- Pri porovnaní produktov sa obráťte na model a sériové číslo;
- Pred pripojením napájania si overte napätie napájania a menovité napätie zariadenia. Povolený rozsah menovitého napätia je 220-240 V. Z bezpečnostného dôvodu sa musia použiť káble, ktoré dokážu zniesť prúd 10 A.
- Po použití mrazničky zatvorte pred zatvorením jej dverí zásuvku.
- Počas horúceho počasia v lete bude zariadenie v prevádzke dlhšie, na zadnej stene sa bude tvoriť ľad a teplota mrazničky bude nízka. Vyššie uvedené podmienky sú normálne.

**Výstraha**
Chladiace efekty pochádzajú od chladiacej látky, ktorou sa zariadenie počas špeciálneho procesu napĺňa. Zaistite, aby boli rúrky na zadnej strane funkčné.

Toto zariadenie používa chladiacu látku R600a, ktorá je horľavá.
Počas prepravy a inštalácie narábajte so zariadením opatrne, aby ste ochránili chladiaci systém pred poškodením.

- Unikajúca chladiaca látka z potrubia sa môže vznietiť alebo vám môže poškodiť zrak. Ak sa vyskytne unikanie chladiacej látky, k zariadeniu nenoste oheň alebo možné zdroje ohňa a miestnosť nechajte niekoľko minút vetrať.
- Aby ste predišli unikaniu horľavého plynu, ktorý sa nachádza v chladiacej látke, z chladiaceho okruhu do vzduchu vyberte veľkosť miestnosti, ktorá bude vhodná pre zariadenie v závislosti od množstva chladiacej látky.
  Veľkosť miestnosti sa musí vypočítať podľa kritéria 8 g R600a na štvorcový meter.
  Podrobnosti o množstve chladiacej kvapaliny nájdete v príručke.
- Nespúšťajte zariadenie, ktoré je akýmkoľvek spôsobom poškodené. Ak sa vyskytujú akékoľvek problémy, kontaktujte predajcu alebo servisné stredisko.

# ■ PRÍPRAVY PRED POUŽITÍM

## *Základná príprava*



1. Pri prvom použití vyberte 2 pásky z obidvoch strán sklenenej police a vložených dvoch bočných výčnelkoch na výklenku vnútorného rozvodu.
2. Zariadenie vyčistite mokrou stierkou (do teplej vody pridajte trošku čistiaceho prostriedku).

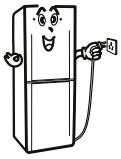

3. Stabilne umiestnite zariadenie a za 1 hodinu ho pripojte k napájaniu.
4. Po 2-3 hodinách chladenia môžete uskladniť potraviny, aby ste regulovali prevádzku zariadenia.

* Odporúča sa vložiť potraviny po 2 až 3 hodinách varenia.

## *Ovládanie teploty*

- Vnútornú teplotu nastavuje termostat, ktorého šípky smerujú na znázornenie ovládača teploty („HIGH (VYSOKÉ)\MID (STREDNÉ)\LOW (NÍZKE)“ - naznačuje vnútornú teplotu), kde silnejšia hodnota znázornenia termostatu znamená nižšiu vnútornú teplotu. „OFF“ znamená vypnutie.
  Používateľ môže prepnúť termostat, ktorý môže normálne podľa potreby ukazovať na „MID (STREDÉ)“. Termostat môžete v horúcom počasí prepínať medzi možnosťami „MID (STREDNÉ“ a „LOW (NÍZKE)“ a v chladnom počasí medzi „MID (STREDNÉ)“ a „HIGH (VYSOKÉ)“. Ak je potrebné uložiť niekoľko potravín, môžete prepnúť na možnosť „LOW (NÍZKE)“.
- Keď je izbová teplota nižšia ako 10 °C, otvorte sezónny spínač.

Ak potrebujete zmraziť veľké množstvá potravín, nastavte teplotu priečinka mrazničky aspoň 24 hodín vopred na najchladnejšiu teplotu.

# VÝMENA ŽIAROVKY

◆ Odpojte sieťový kábel.
Odskrutkujte kryt svetla, potom podržte kryt a potiahnite ho doľava, aby sa odpojil.



◆ Vyskrutkujte žiarovku proti smeru hodinových ručičiek.

◆ Naskrutkujte žiarovku v smere hodinových ručičiek.
Zatlačte pravú stranu krytu svetla do ľavého výklenku ovládača teploty a potom zatočte skrutky.

**Parametre žiarovky: ~220 V - 240 V, 25 W, E14**

# INŠTALÁCIA A NASTAVENIE

## *Umiestnenie chladničky*

1. Pred použitím vyberte vložku priestoru pre potraviny.
2. Ak sa zariadenie umiestni nestabilne, môžete nastaviť prednú nožičku na spodnej strane, aby ste ho stabilizovali (nadvihnite otáčaním doľava). V prednej nožičke sa nachádza nastavovací otvor. Môžete ju nastaviť krížovým skrutkovačom (pozrite si obrázok vpravo).
3. Povrch pod zariadením musí byť rovný a pevný.
V opačnom prípade bude zariadenie vytvárať hluk a vibrovať.

◆ Hluk sa bude zosilňovať, ak sa zariadenie umiestni na jemný povrch;
◆ Na povrch umiestnite pevnú platňu, aby sa predišlo odfarbeniu alebo blokovaniu tepla;
◆ Ak chcete zariadenie stabilizovať, nechajte, aby sa nožička pevne dotýkala zeme a zariadenie jemne zakloňte, aby sa jednoducho zatvárali dvere.

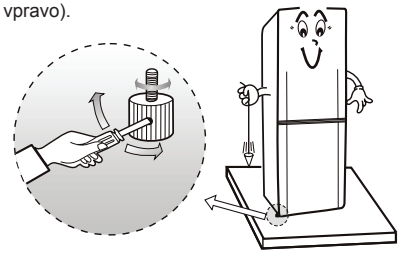

## *Balenie a narábanie*

1. Odbalenie, prebaľovanie a narábanie

◆ Počas rozbaľovania a preskúmania nezabudnite, kde odložíte balenie.
Produkty sa nemôžu prepravovať, ak sa po preskúmaní znovu nezabalia.

2. Počas prepravy nedržte dvere.

3. Počas narábania zabráňte nárazom alebo náhlemu traseniu.

4. Narábajte so zariadením vertikálne, aby ste predchádzali nárazom

◆ Zariadenie neukladajte prevrátene alebo horizontálne.
Ak je ho potrebné nakláňať, uhol naklonenia musí byť menší ako 45 °C.

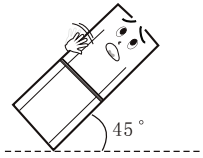


◆ So zariadením narábajte podľa pokynov, aby sa predišlo hlučnosti alebo niektorým iným problémom.

# ■ INŠTALÁCIA A NASTAVENIE

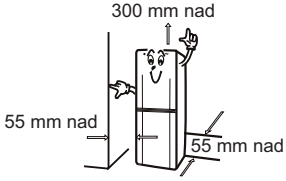


- Medzi zadnou stenou zariadenia a stenou nechajte priestor 55~100 mm.
  Nad zariadením musíte nechať priestor aspoň 300 mm.

- Zariadenie sa nemôže umiestniť na mieste s vlhkosťou, aby sa predišlo hrdzaveniu kovu a poškodeniu izolácie;
  Ak sa zariadenie umiestni v blízkosti bazénu alebo suterénu, okrem uzemňovacieho kábla sa vyžaduje aj ochranný prvok proti preťaženiu.
  Ak zariadenie namokne z dôvodu prírodnej katastrofy (ako napríklad búrka alebo nehody), nechajte ho pred použitím opraviť v servisnom stredisku spoločnosti Samsung.

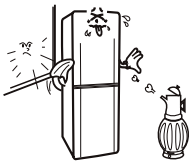

- Zariadenie sa musí umiestniť na mieste vzdialenom od zdroja tepla a priameho slnečného žiarenia.



- Musíte použiť samostatnú zásuvku s uzemnením a 3 jadrami, ktorá sa nemôže zdieľať s inými zariadeniami. Z bezpečnostných dôvodov pripojte uzemňovací kábel, ktorý sa nachádza na uzemňovacom póle zásuvky. Kábel sa nemôže pripojiť k rozvodu vody, plynovému potrubiu, telefónnym rozvodom, hromozvodu a pod.

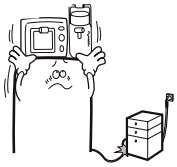

- Dávajte pozor, aby ste na kábel netlačili.
  Na zariadenie nemôžete dávať žiadne zariadenia, ako napríklad mikrovlnku, elektrický varič a transformátor.

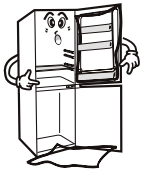

- Pred likvidáciou zariadenia odhoďte tesnenie.
- Odhodené časti sa musia správne spracovať alebo zlikvidovať profesionálnymi pracovníkmi. Odpad nelikvidujte na iných miestach, aby ste predišli poškodeniu životného prostredia a iným rizikám.

**POZNÁMKY**

1. Zariadenie udržujte z dosahu vody, pretože zhrdzavie a bude spôsobovať problémy. Elektrické diely, ako napríklad spínač, utrite suchou handričkou.
2. Nepoužívajte prášok na pranie, alkalický čistiaci prostriedok, kefu, sklo, riedidlo, alkohol, uhlíkový olej, kyselinu a vriacu vodu, ktorá môže poškodiť prednú stranu alebo plastové prvky.
3. Nepoužívajte chemickú stierku, ktorá môže poškodiť prednú stranu alebo plastové prvky.
4. Naolejované plastové prvky ľahko zostarnú, takže z nich rýchlo utrite olej.

# USKLADNENIE POTRAVÍN ■

- Potraviny sa musia zabaliť do vrecka pre uchovanie čerstvosti (fólia) alebo umiestniť do utesnenej nádoby, aby sa predišlo vyschnutiu na vzduchu

- Horúce potraviny alebo nápoje sa musia schladiť na izbovú teplotu, aby sa ušetrila spotreba energie.

- Varené a nespracované potraviny by sa mali ukladať samostatne.



- Potraviny sa musia uchovávať voľne stojace, aby sa uchoval dostatočný priestor pre prúdenie vzduchu.
  Poznámka: 1. Potraviny nedávajte k snímaču.
  2. Potraviny sa nemôžu opierať o zadnú stenu chladničky.



- Potraviny skladujte v menších častiach.



- Pred uskladnením radšej vyčistite potraviny, ktoré sa môžu umývať, ako napríklad ovocie a zeleninu.

- Ovocie a zelenina sa musí skladovať v priečinku na zeleninu, aby sa uchoval ich obsah vody a čerstvosť.



**VAROVANIE**

- Tropické ovocie, ako napríklad banány a ananás, nie je vhodné do zariadenia.
- Neskladujte položky, ktoré majú prísny štandard skladovania, ako napríklad krvné séra, baktérie a akademické materiály.
  Odporúčanie: Ak potrebujete uskladniť veľké množstvá potravín, vyrábať ľad alebo rýchlo chladiť, vyberte zásuvku mrazničky a potraviny zmrazte priamo vo výparníku.



**POZNÁMKY**

Nedotýkajte sa výparníka mrazničky mokrými rukami, aby ste predišli zamrznutiu vody na vašich rukách.



# ■ ÚDRŽBA A ČISTENIE

◆ **Vnútorné časti**
Rozoberte všetky police, rámy dverí, priečinky, kryty a zásuvky a vyčistite ich jemnou handričkou, ktorá je namočená do vody alebo stredného množstva čistiaceho prostriedku (pre umývanie misiek alebo paličiek). Ak sa používa čistiaci prostriedok, najskôr vyčistite vodou a potom utrite kúskom suchej tkaniny.

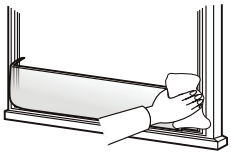

◆ **Tesnenie dverí**
Ak sa tesnenie dverí dostane do kontaktu s olejom alebo omáčkou atď., po dlhej dobe sa poškodí, a to hlavne pri pohybe tesnenia dverí nahor a nadol. Nezabudnite opatrne vyčistiť tesnenie.
Výklenok vyčistite paličkou s namotanou vatičkou. Keď tesnenie vkladáte, najskôr nasaďte štyri rohy a tesnenie vkladajte kúsok za kúskom.

◆ **Metóda rozmrazovania**
Keď bude vrstva ľadu hrubá, môže znižovať efekt chladenia. Môžete vybrať potraviny a zabaliť ich. Vytiahnite zástrčku a pomocou jemnej handričky utrite vodu, kým sa vrstva ľadu nestratí. Potom pripojte napájanie a znovu spustite zariadenie, aby ste nastavili teplotu.
Všeobecne raz alebo dvakrát do roka zariadenie rozmrazte.

**POZNÁMKY**

1. Najskôr odpojte napájanie, potom mrazničku po rozmrazení vyčistite;
2. Najlepší čas na rozmrazovanie je vtedy, keď je mraznička prázdna alebo poloprázdna;
3. Pri rozmrazovaní nepoužívajte kovové alebo ostré nástroje, aby sa predišlo poškodeniu;
4. Pri rozmrazovaní sa nemôže používať elektrický ohrievač;

## *Bezpečnostné opatrenia pri čistení*

- Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pričom interval medzi zapojením a odpojením musí byť dlhší ako 5 minút;
- Počas čistenia sa v osvetlení a kryte PCB nemôže nachádzať žiadna voda;
- Utrite jemnou utierkou namočenou vo vode alebo stredne silnom čistiacom prostriedku, potom pretrite suchou handričkou;
- Nepoužívajte čistiaci prostriedok s drsnými prostriedkami (napr. zubná pasta), kyselinami, chemickými rozpúšťadlami (napr. alkoholom) alebo tmelovacími prostriedkami.

**POZNÁMKY**

Po údržbe sa musia vykonať nasledujúce kontroly:
Či sieťový kábel nie je rozstrapkaný alebo rozsekaný.
Či je správne pripojená zástrčka.
Či sa nezahrieva zástrčka, prípadne nevznikajú iné nehody.

**VAROVANIE**

- Vetracie otvory v kryte zariadenia alebo vo vstavanej konštrukcii uchovajte bez upchatí.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na zrýchlenie procesu rozmrazovania, ako sú tie, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoškoďte okruh chladiacej látky.
- V priečinkoch na odkladanie potravín v zariadení nepoužívajte elektrické zariadenia, pokiaľ ich neodporúča výrobca.

# DEMONTOVANIE PRÍSLUŠENSTVA ■

## *Demontovanie príslušenstva*

◆ POLICA - SPODNÁ
Polohu police môžete nastaviť podľa výšky nádoby.



◆ HORNÁ ZÁSUVKA
Hornú zásuvku môžete vytiahnuť až po zastavovací prvok a vytiahnuť ju pod sklonom.

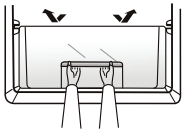

◆ KRYT A PRIEČINOK NA ZELENINU
Vytiahnite priečinok na zeleninu a vyberte ho, keď je nadvihnutý kryt.
Varovanie: Počas rozoberania priečinok nevytláčajte, aby ste predišli poškodeniu zariadenia.

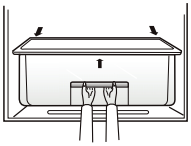

◆ PRIEČINOK NA VAJÍČKA A OCHRANNÝ PRVOK NA FĽAŠE
Nadvihnite ich a vyberte.



◆ PRIEČINOK NA ZELENINU
Priečinok na zeleninu dokáže uchovať vodu a čerstvosť ovocia a zeleniny, pretože je utesnený, aby sa predišlo priamemu kontaktu medzi chladným vzduchom a zeleninou.
Vhodné na uskladnenie zeleniny a ovocia.




◆ ZÁSOBNÍK NA ĽAD
- Studenú vodu alebo nápoj rozlejte do čistého priečinka na ľad a vložte ho do mrazničky.
- Keď chcete vybrať kocku ľadu, jednoducho otočte zásobník na ľad alebo ho prevracajte nahor a nadol.

**VAROVANIE**

1. Sklenená časť je pohyblivá a ťažká. Deti s ňou nemôžu hýbať.
2. Nestabilita zariadenia spôsobí hluk.
3. Pri prvom spustení bude potrebný dlhší čas, približne 3 hodiny, pretože izbová teplota klesne na nastavenú teplotu. Zariadenie bude po vypnutí pokračovať vo svojej činnosti.
4. Pre potraviny alebo kvapaliny, ktoré majú absorbčné vlastnosti, menia svoju formu alebo majú svoj pach, použite pri uskladnení nepriedušnú nádobu.

# ■ RIEŠENIE PROBLÉMOV

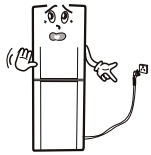

◆ Zariadenie nefunguje.

- Zástrčka nie je dobre pripojená.
- Bez elektrického napájania.
- Zariadenie v rámci 5 minút po vypnutí reštartujte.

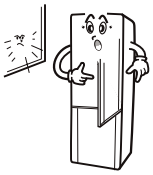

◆ Zariadenie je nepretržite v prevádzke.

- Keď je teplota v izbe vysoká alebo sa zariadenie nachádza v blízkosti zdroja tepla, prípadne je na priamom slnku.
- Často sa otvárajú dvere alebo nie sú dobre zatvorené.
- V miestnosti je slabá ventilácia.
- V zariadení je priveľa potravín, čo má za následok zlé chladenie.

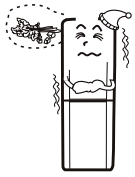

◆ Potraviny v chladničke sú zamrznuté

- Termostat je nastavený na nízku teplotu.
- Potraviny sa dotýkajú chladiaceho zdroja na zadnej stene.

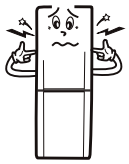

◆ Počujete hluk

- Zariadenie nie je stabilne umiestnené.
- Zariadenie je príliš blízko pri stene.
- Exteriérové chladiace rúrky sa navzájom dotýkajú, prípadne sa dotýkajú steny chladničky.
- Za zariadením alebo pod zariadením je neočakávaný jav.
- Motor počas prevádzky vydáva bzukot.
- Uskladnené predmety nie sú stabilne rozmiestnené.

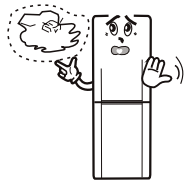

◆ Mraznička slabo mrazí.

- Dvierka nie sú dobre zatvorené.
- Tesnenie dverí je poškodené, narušené alebo zle tesní.
- Zariadenie sa nachádza blízko zdroja tepla alebo je vystavené na priamom slnku.
- Zariadenie sa nedostatočne vetrá.

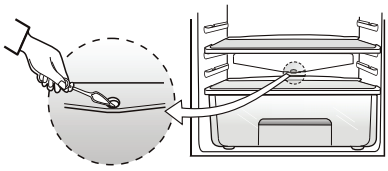

◆ Rozmrazovaná voda vteká dovnútra.

- Je zablokovaný vývod vody.
- Pomocou kolíka alebo podobných nástrojov odstráňte zablokovanie.

# RIEŠENIE PROBLÉMOV

◆ Predný rám a bočná platňa sa zahrievajú

- Na ráme je namontované odrosovacie potrubie, ktoré zabraňuje kondenzovaniu rosy na ráme. Počas prevádzky zariadenia sa zahreje.
- Chladiace príslušenstvo (kondenzátor) je namontované na obidvoch stranách rámu.



◆ Je počuť praskanie ľadu

- Nie je to závada. Keď sa zariadenie spustí alebo zatvorí, budete počuť praskanie kvôli značnej zmene teploty, ktorá spôsobuje nerovnomerné rozkladanie tepla na vnútorných častiach

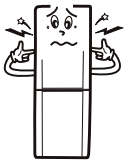

◆ Na zadnej strane sa nachádza námraza alebo ľad

- Chladiace potrubie na zadnej strane má počas prevádzky zariadenia nižšiu teplotu ako 0 °C. Kvôli značnej vlhkosti sa na zadnej strane bude nachádzať námraza alebo ľad.
- Keď je zariadenie vypnuté, námraza automaticky zmizne.
- Odporúčame, aby ste zariadenie čistili raz do mesiaca.
- Potraviny a nádoby s potravinami nemôžu byť opreté príliš blízko pri zadnej stene.



◆ Je počuť pretekanie

- Nie je to závada. Zvuk je počuť vtedy, keď preteká chladiaca kvapalina.



◆ Na strednej časti a ráme skondenzovala rosa

- Keď vlhkosť prostredia prekročí štandardné hodnoty.
- Utrite ju jemnou handričkou.

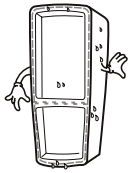

◆ Rosa skondenzovala v priečinku na zeleninu.

- Keď sa dlhý čas nechajú otvorené dvere alebo
- nie sú správne utesnené tekuté potraviny.

Ak by vyššie uvedené riešenia neodstránili vaše problémy, navštívte príslušné servisné stredisko so ZÁRUČNÝM LISTOM alebo kontaktujte centrum technickej pomoci spoločnosti Samsung.

## ĎALŠIE TIPY PRE SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Po inštalácii nechajte spotrebič stáť 2 hodiny.
- Aby ste dostali najlepší výkon produktu,
  - Neklaďte potraviny príliš blízko pred otvory v zadnej časti spotrebiča, pretože môžu prekážať voľnému prúdeniu vzduchu v mraziacom priestore.
  - Jedlo správne zabaľte alebo umiestnite do vzduchotesných nádob predtým, ako ho vložíte do mrazničky.
  - Neklaďte žiadne novo vložené potraviny na zmrazenie do blízkosti už zamrznutých potravín.
- Sýtené alebo šumivé nápoje nedávajte do priestoru mrazničky
- Dodržiavajte maximálne časy uskladnenia a dátumy spotreby zamrazených potravín.
- Nie je nutné odpojiť chladničku od zdroja napájania, ak budete preč kratšie ako tri týždne. Ale všetky potraviny vyberte, ak odchádzate na tri týždne alebo dlhšie. Odpojte chladničku a vyčistite ju, opláchnite a vysušte.
- Väčšina výpadkov prúdu, ktoré sú opravené v priebehu jednej alebo dvoch hodín neovplyvní teploty v chladničke. Avšak mali by ste minimalizovať počet otvorení dvierok počas výpadku prúdu. Ale ak by výpadok prúdu mal trvať viac ako 24 hodín, vyberte všetko zamrazené jedlo.
- Ak je chladnička vybavená kľúčom, kľúče by ste mali držať mimo dosahu detí a nie v blízkosti spotrebiča.
- Spotrebič nemusí pracovať dôkladne (možnosť rozmrazenia obsahu alebo prílišné zvýšenie teploty v priestore pre zamrazené jedlo), keď je vystavený po dlhší čas teplote nižšej ako je studený koniec teplotného rozsahu, na ktorý bol chladiaci spotrebič navrhnutý.
- Neuskladňujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia pri nízkej teplote, ako sú napríklad banány, melóny.
- Zásobník na ľad dajte do pôvodnej polohy určenej výrobcom, aby ste dosiahli optimálnu tvorbu ľadu.
- Stúpanie teploty počas rozmrazovania môže byť v súlade s požiadavkami noriem ISO. Ale ak chcete zabrániť nadmernému zvyšovaniu teploty zamrazených potravín počas rozmrazovania spotrebiča, zabaľte zamrazené potraviny do niekoľkých vrstiev papiera, napríklad do novín.
- Každé zvýšenie teploty zamrazených potravín počas rozmrazovania môže skrátiť ich trvanlivosť.

***Správna likvidácia tohto produktu***
***(Odpadové elektrické a elektronické vybavenie)***

***SLOVENSKY***

***(Vzťahuje sa na Európsku úniu a iné európske krajiny so systémami triedeného odpadu)***

Toto označenie zobrazené na produkte alebo v jeho literatúre naznačuje, že by sa nemal likvidovať s iným komunálnym odpadom na konci svojej životnosti. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia spôsobeného nekontrolovanou likvidáciou odpadu, tak, prosím, oddeľte tento produkt od iných typov odpadu a zodpovedne ho recyklujte, aby ste podporili nepretržité opätovné použitie materiálových zdrojov.

Domáci používatelia musia kontaktovať predajcu, u ktorého si zakúpili tento produkt alebo miestny mestský úrad, kde získajú podrobnosti, ako môžu tento produkt recyklovať bezpečným spôsobom pre životné prostredie.

Priemyselní používatelia musia kontaktovať ich dodávateľa a pozrieť si zmluvné podmienky ich kúpnej zmluvy. Tento produkt sa nesmie miešať s inými komerčnými odpadmi určenými na likvidáciu.

Ak máte akékoºvek otázky alebo komentáre ohºadom produktov spoloãnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

| Country | Customer Care Center ☎ | Web Site |
|---|---|---|
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(7267864) | www.samsung.com/hu |